


Einfach. Sauber. Selbst verlegt.

Die Verlegung Ihrer neuen Treppe ist mit ein bisschen handwerklichem Geschick schnell und unkompliziert selbst durchzuführen. Die wichtigsten Schritte sowie die benötigten Werkzeuge haben wir Ihnen hier zusammengefasst. Eine ausführliche Verlegeanleitung finden Sie in jedem Materialpaket sowie online unter www.moderna.de/treppe.

Verlegung

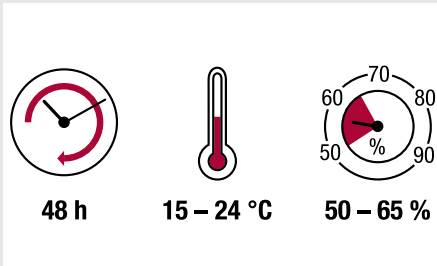

Akklimatisierung der Materialien:
48 h bei 15 bis 24°C und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 50 bis 65 %. Pakete in der Mitte des Raumes positionieren.



Tritt- und Setzstufe miteinander verschrauben, um Treppenknarren zu reduzieren. Es werden 3 bis 5 Fixierungen empfohlen.



Bei stark ausgetretenen Stufen wird ein Stabilisierungsprofil an der Treppen­kante angebracht.



Stufenmaß mithilfe eines Maßbandes/Zollstocks aufnehmen, auf Stufe­element übertragen und anschließend zusägen.



Ausmessen der Setzstufe mithilfe eines Trittstufenmusters. Maße auf Setzstufe­element übertragen und anschließend zusägen.



Montagekleber parallel zur Laufrichtung auftragen.



Montagekleber großzügig auf der Innenseite der Vorderkante des Stufe­elements auftragen.



Trittstufe einkleben und passend ausrichten.



Kleber auf Setzstufe aufbringen.



Einkleben der Setzstufe.



Montage der Podeststufe mit anschließender Verlegung des dekoridentischen Laminats.



Nach der Montage der Treppe wird mit dem passenden Acrylat versiegelt.